


360° HD WLAN KAMERA

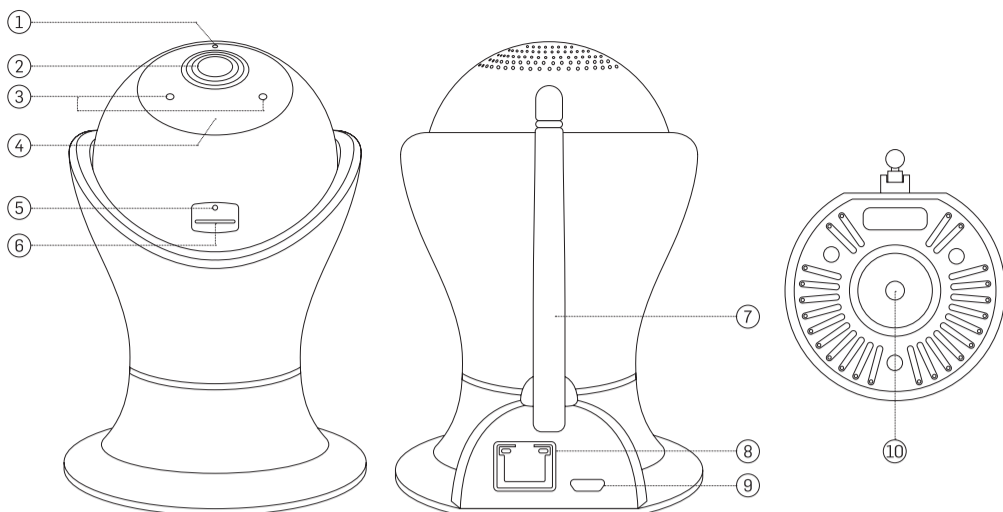

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Photowiderstand | 5. Zurücksetzen | 8. LAN-Anschluss |
| 2. Linse | 6. microSD-Kartensteckplatz | 9. Micro USB Stromanschluss |
| 3. Kontrollleuchte | 7. Antenne | 10. Schraubenloch |
| 4. Infrarotlicht-Funktion für Aufnahmen bei Nacht | | |

Vielen Dank, dass Sie sich für Ihre eigene 360° HD WLAN-Kamera entschieden haben! Bitte lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Kamera verwenden, damit eine effektive und sichere Nutzung gewährleistet werden kann.

Wichtiger Hinweis, bevor Sie das Gerät benutzen

1. Die HD WLAN Kamera darf nur entsprechend der Gebrauchsanweisung zweckgemäß verwendet werden.
2. Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser, sondern wischen es zum Reinigen einfach nur mit einem feuchten Tuch ab.
3. Nicht in direktem Sonnenlicht stehen lassen.

Wie Sie Ihre 360° HD WLAN-Kamera korrekt einstellen

Hinweis: Sie benötigen die Android-Version 4.1 oder iOS 9.2 oder eine höhere Version, um diese App benutzen zu können.



Schritt 1: Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, die App herunterzuladen.

1. Klicken Sie auf s.360eye.cc
2. Verwenden Sie den mitgelieferten QR-Code
3. Suchen Sie nach "360eyes" im App Store oder Google Play Store.






Schritt 2: Registrieren Sie die App und verbinden Sie sie mit der Kamera

1. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse in der App an.
2. Nach der Registrierung erhalten Sie einen Bestätigungscode per E-Mail. Geben Sie diesen ein, damit Sie weiter fortfahren können.

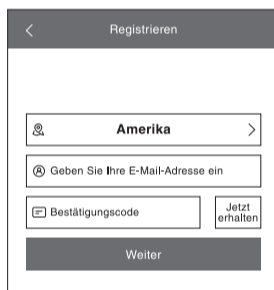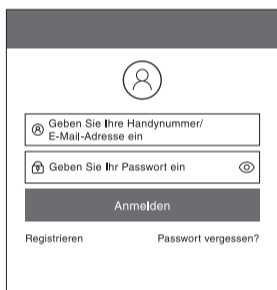



Schritt 3: Verbinden Sie die Kamera über eine kabellose Netzwerkverbindung

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handy mit dem WLAN verbunden ist. Bitte beachten Sie, dass die 360° HD WLAN-Kamera kein 5G WLAN oder WLAN Namen mit Sonderzeichen unterstützt (nur Buchstaben und Zahlen sind erlaubt).
2. Schließen Sie das mitgelieferte Micro-SD-Kabel an, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Das Gerät sollte hierbei zweimal einen Signalton von sich geben. Wenn das Gerät nicht piepst, stecken Sie den mitgelieferten Metallschlüssel (oder eine Büroklammer) für 1-2 Sekunden in den Reset-Schlitz hinein. Sollte das Gerät immer noch keinen Signalton von sich geben, schalten Sie die Kamera einmal aus und wieder ein.
3. Klicken Sie auf das Pluszeichen "+" in der rechten oberen Ecke.
4. Wählen Sie "Intelligenter drahtloser Modus"
5. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter", sobald Sie den Signalton des Geräts hören.
6. Wenn Sie "Camera Ready" hören, können Sie Ihre Kamera anschließend individuell benennen und dann auf Speichern drücken. Ihre Kamera ist nun eingerichtet und einsatzbereit.

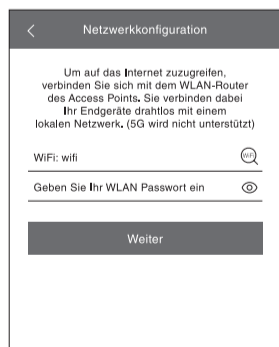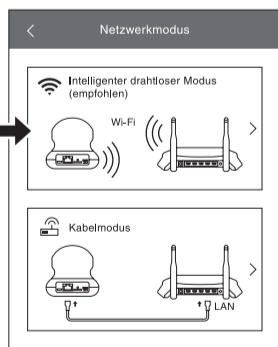
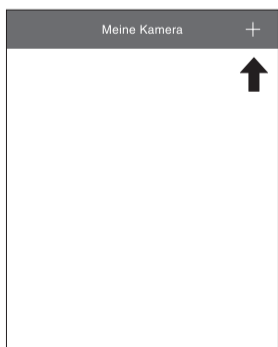


Schritt 4: Die Kamera über ein Kabel anschließen

1. Vergewissern Sie sich, dass sich das WLAN, mit dem Ihr Handy verbunden ist, im selben lokalen Netzwerk befindet wie das, mit dem Ihre Kamera verbunden ist.
2. Wählen Sie "Kabelmodus". Erlauben Sie dem Gerät, nach Ihrem Handy zu suchen und es mit diesem zu synchronisieren.
3. Wenn Sie "Camera Ready" hören, können Sie Ihre Kamera anschließend individuell benennen und dann auf Speichern drücken. Ihre Kamera ist nun eingerichtet und einsatzbereit.

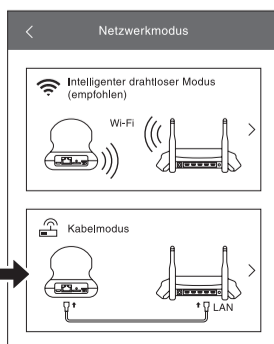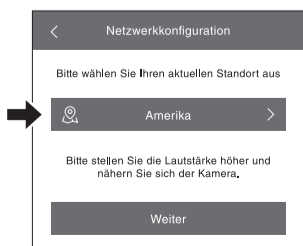

Hauptfunktionen

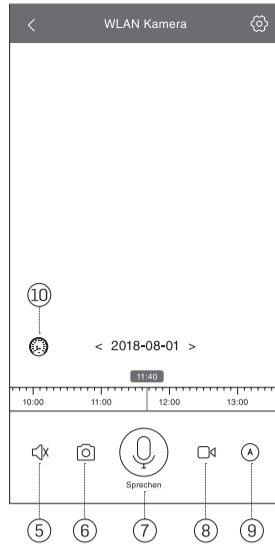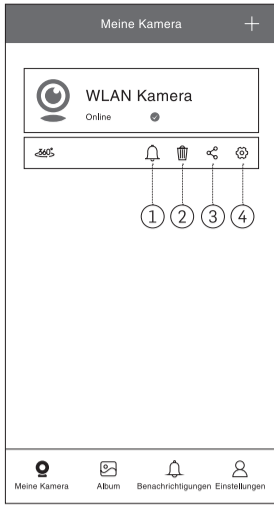


- | | | |
|--|--|---|
| 1. Alarmfunktion | 4. Einstellungen | 7. Das Gespräch halten |
| 2. Die Kamera trennen | 5. Stumm/Ton einschalten | 8. Videoaufnahme |
| 3. Zugriff auf die Kamera für andere Konten freigeben (bis zu 5) | 6. Ein Foto aufnehmen (wird auf dem Handy gespeichert) | 9. Videoqualität ändern |
| | | 10. Automatisch einzelne Blickwinkel einstellen |


Zusätzliche Funktionen

• Die Kamera bewegen


Bewegen Sie über die Kamerasteuerung die Kamera, wie Sie es wollen. Wenn Sie bereits ein Panoramabild aufgenommen haben, erscheint es unter dem Videostream. Sie können auf verschiedene Punkte klicken, um die Kamera sofort auf diese Stelle zu richten. Sie können zum Zoomen auch drücken, dies wird jedoch nicht in der Foto-/Videoaufnahme gespeichert.

• Panoramabilder aneinander haften

1. Drücken Sie auf , um ein Panoramabild zu erstellen.
2. Drücken Sie auf "Ausprobieren".
3. Die Kamera dreht sich automatisch, um 15 Bilder aufzunehmen und fügt diese zu einem einzelnen Bild zusammen.

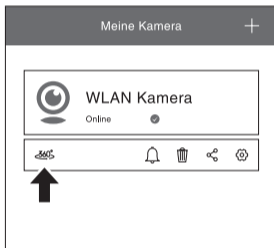


• Kamera freigeben


Sie können Ihre Kamera mit bis zu 5 anderen Personen zusammen nutzen. Klicken Sie auf die Schaltfläche , klicken Sie dann auf das Pluszeichen "+" und geben Sie anschließend die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie Ihr Konto registriert haben. Sie haben nun Zugriff auf die Kamera und können diese sogar bewegen.

Hinweis: Sie müssen die App auf Ihrem Handy unbedingt installiert haben, um mit der Kamera sehen zu können.



• Automatisch einzelne Blickwinkel einstellen

Wenn Sie spezielle Blickwinkel den ganzen Tag über automatisch einstellen möchten (vielleicht wollen Sie den Blick durch die Kamera von der Tür auf das Spielzimmer richten, wenn Ihre Kinder nach Hause kommen), stellen Sie einfach die jeweilige Position ein, die Sie aufnehmen möchten. Dafür klicken Sie auf  und stellen dann die gewünschte Zeit ein, zu der sich die Kamera neu ausrichten soll. Sie können verschiedene Blickwinkel nach einem gewünschten Zeitplan festlegen.

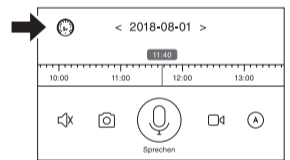

• Bewegungsmelder Alarm

Sie können einen Alarm bei der Bewegungserkennung aktivieren, um Sie über Bewegungen vor der Kamera rechtzeitig zu informieren. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald Ihre Kamera ein sich bewegendes Objekt erkennt. Das Video wird auf der Micro-SD-Karte oder in der Cloud aufgezeichnet (wenn Sie diese Option erworben haben). Sie können die Zeiten, in denen die Bewegungserkennung aktiviert ist, sowie die Empfindlichkeit der Erkennung, einstellen. Sie können auch wählen, ob die Kamera bei einer Bewegungserkennung einen Alarm auslösen soll oder nicht.

*Hinweis: Dazu ist eine Micro-SD-Karte erforderlich **Sie müssen die Micro-SD-Karte einlegen, bevor Sie die Kamera einschalten, damit sie funktioniert bzw. die Karte erkannt wird.***

• Kamera montieren

Die Kamera wird mit Schrauben und Wandhalterungen geliefert. Wenn Sie Ihre Kamera an der Decke montieren möchten, müssen Sie in die Einstellungen gehen und den Aufnahmewinkel so einstellen, damit die Aufnahme auf dem Kopf steht.

Fehlerbehebung

Der Bildschirm ist schwarz	Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkgeschwindigkeit in der oberen rechten Ecke des Überwachungsbildschirms mehr als 10kbps beträgt. Falls das nicht der Fall ist, versuchen Sie, eine bessere Internetverbindung herzustellen, um dieses Problem zu lösen.
Das Video hat keinen Ton	Deinstallieren Sie die App und installieren Sie die neueste Version der App erneut.
Die microSD-Karte wurde nicht erkannt oder speichert keine Daten	Bitte verwenden Sie eine zertifizierte C10 Hochgeschwindigkeits-SD-Karte. Wenn das Problem weiterhin besteht, formatieren Sie die SD-Karte auf Ihrem Computer und legen Sie sie immer erst ein, bevor Sie die Kamera einschalten. Anschließend versuchen Sie es bitte noch einmal.
Die Kamera kann nicht verbunden werden	Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung funktioniert. Trennen Sie die Kamera vom Stromnetz und schließen Sie sie wieder an. Versuchen Sie anschließend die Kamera erneut zu verbinden.

Technische Eigenschaften

Produktabmessungen	9.5x9.5x14cm
Gewicht	230g
Farbe	Weiß
Grundmaterial	ABS